

Direct
interactions

STAZIONE
METEO



Esempio: stazione meteo



Esempio

Creare stazione meteo

Voglio che il mio BLE-B lampeggi rosso quando sta per piovere.

BLEBRICKS NECESSARI



BLEB



RPS
batteria




ENV
qualità aria



FIX
Utile per
fissare il BLE-B
all' esterno



Esempio: stazione meteo

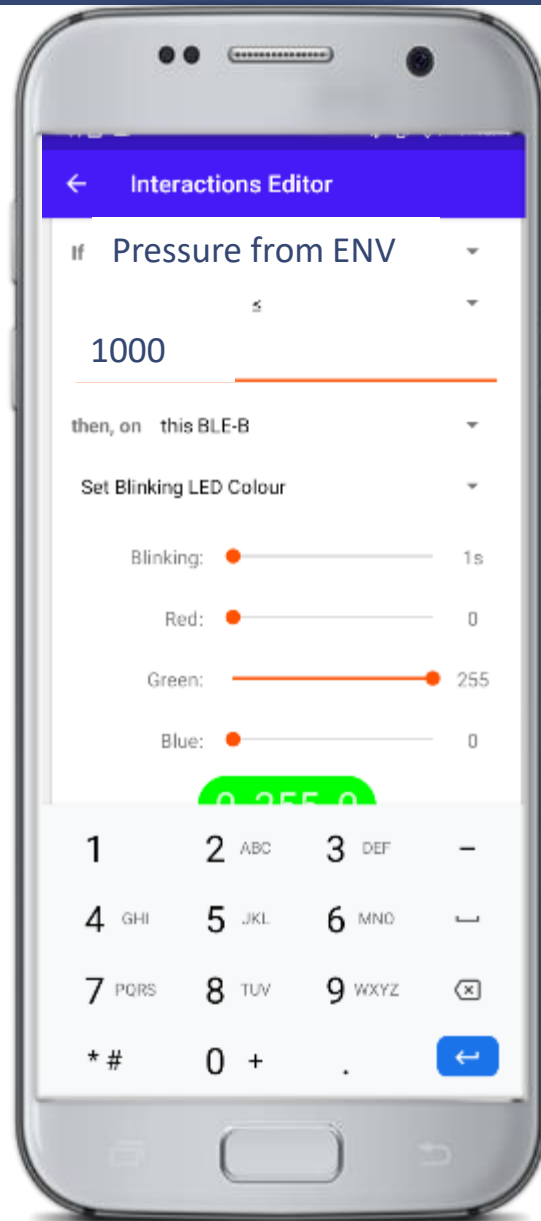

Se la pressione atmosferica è minore o uguale a 1000 hPa allora su questo BLE-B il LED lampeggia rosso.

PRESSIONE	METEO
< 1000 hPa	Brutto tempo
> 1000 hPa	Bel tempo



Testa la tua interaction
Poni all' esterno il BLE-B quando sta per piovere: se lampeggia rosso hai fatto un ottimo lavoro!